



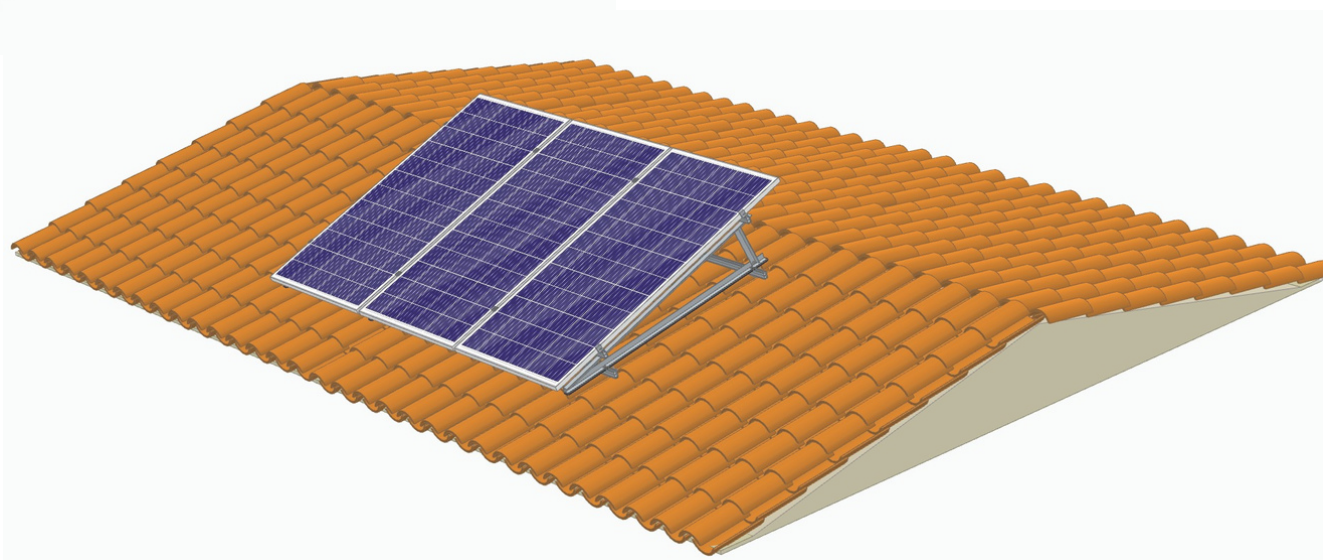

ennova
Tu propia energía

INCLINADA VERTICAL

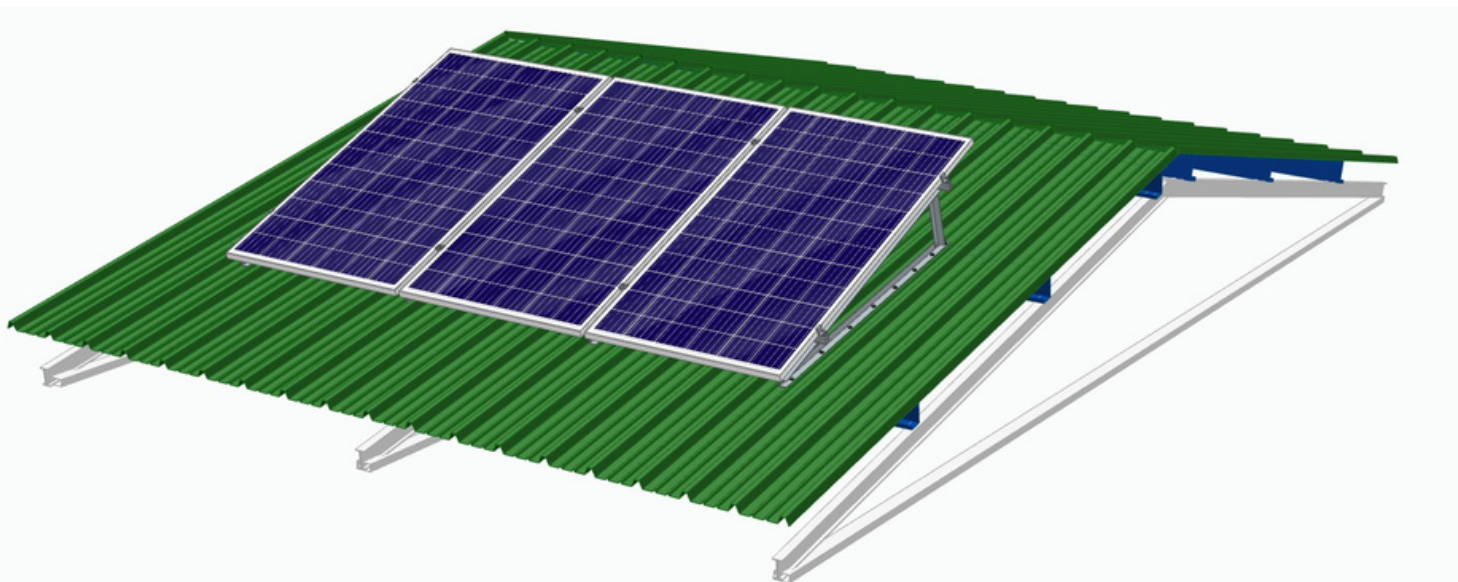

www.ennovarenovables.com




1.- SOBRE TEJA

2.- SOBRE CHAPA

1.- SOBRE TEJA



ennova
Tu propia energía



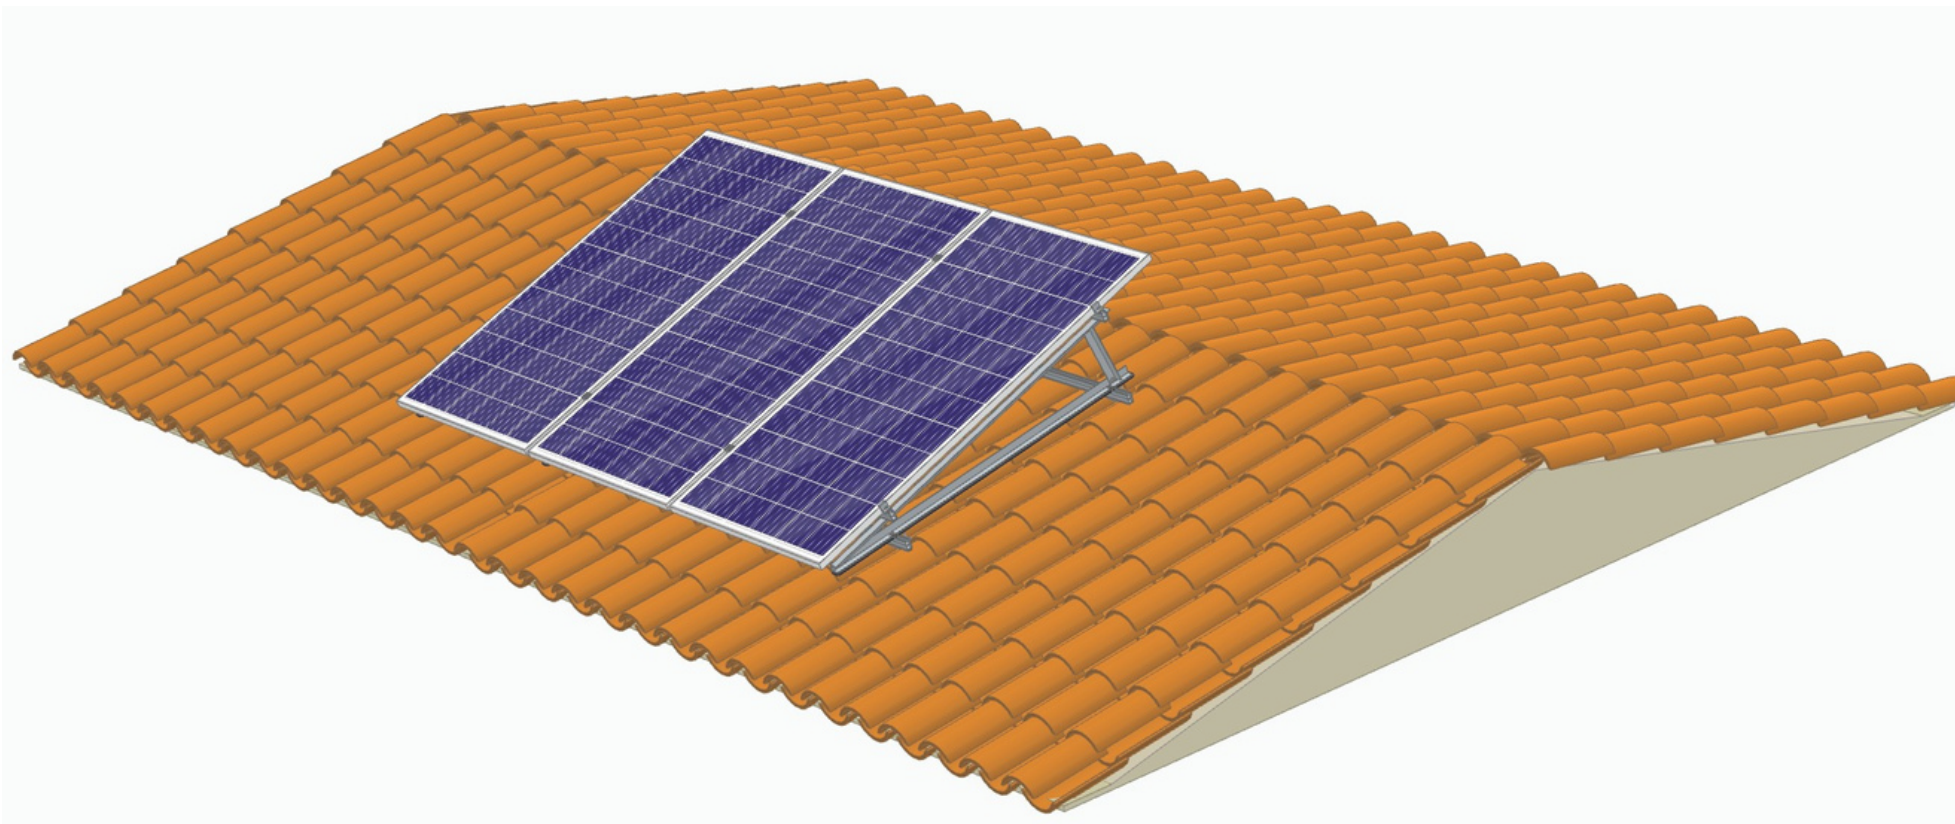


www.ennovarenovables.com

IMPORTANTE: Máximo par de apriete de los tornillos, 100 Newton Metro (NM)



1.-Montaje de las varillas

Empezando seleccionando las tejas donde irán posicionadas las varillas o los soportes bajo teja dependiendo del caso.

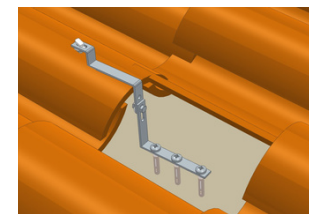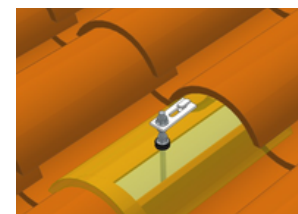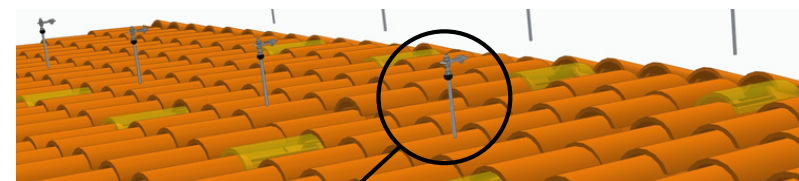


2.- Colocación de los perfiles y escuadras

Una vez colocadas las fijaciones, montaremos los perfiles y las escuadras.

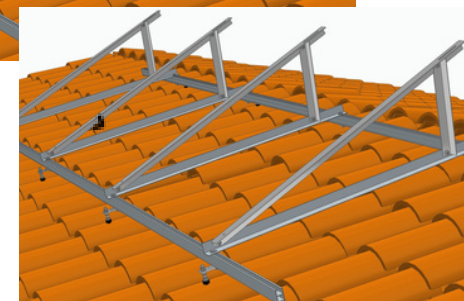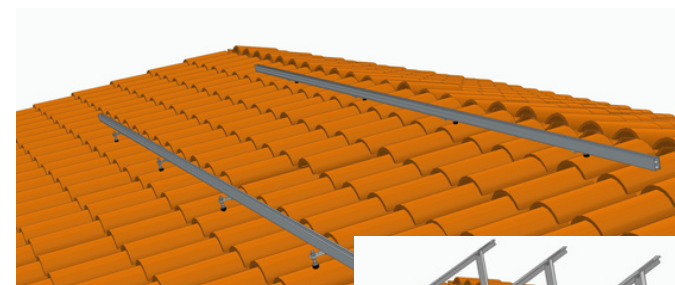



3.-Colocación de los perfiles superiores

Una vez colocadas las fijaciones, los perfiles y las escuadras, colocaremos los perfiles superiores.

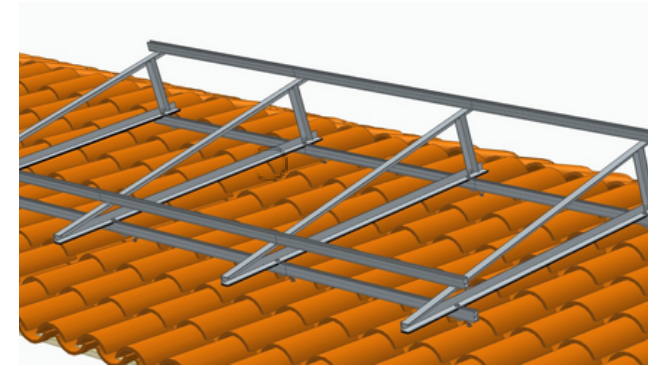

4.-Colocación de los soportes laterales

Colocaremos los soportes laterales para empezar con la fijación de los módulos.



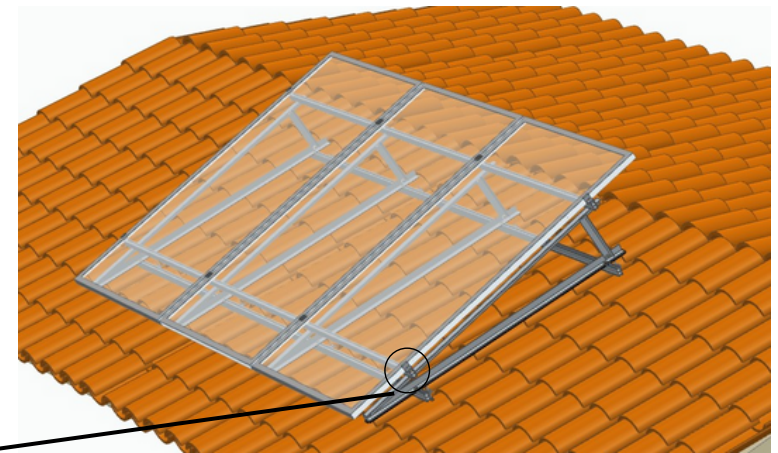
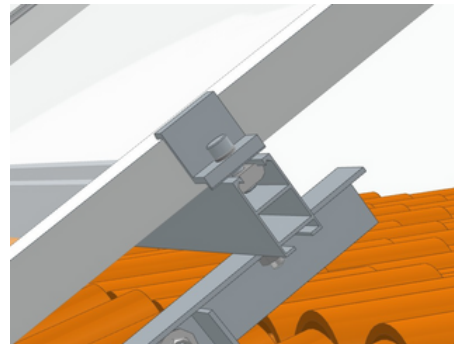




ennova
Tú propia energía

5.-Colocación de los módulos y de los soportes centrales


Progresivamente, empezamos colocando los módulos desde un lado hacia el otro, e introduciendo los soportes centrales para unir la estructura.

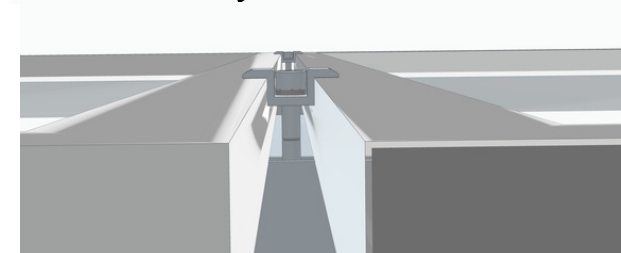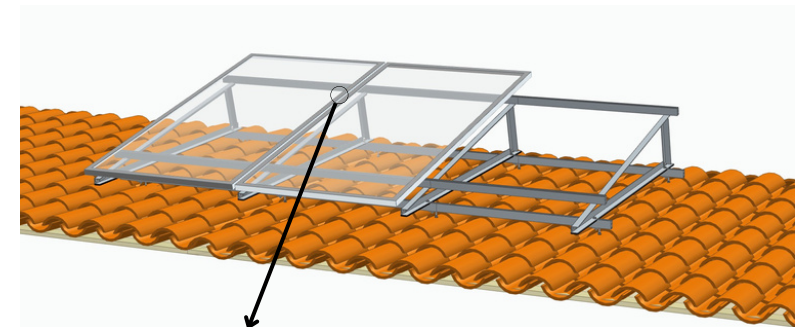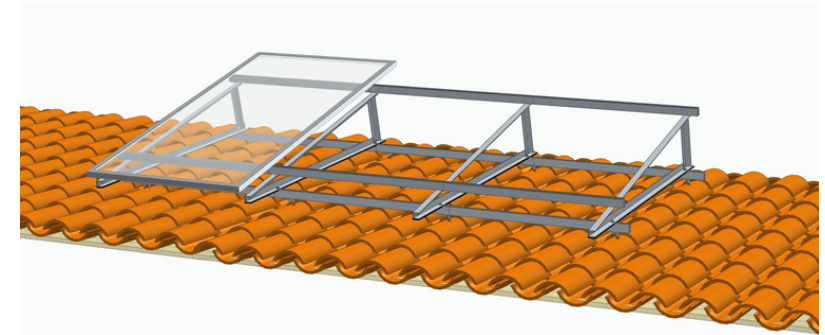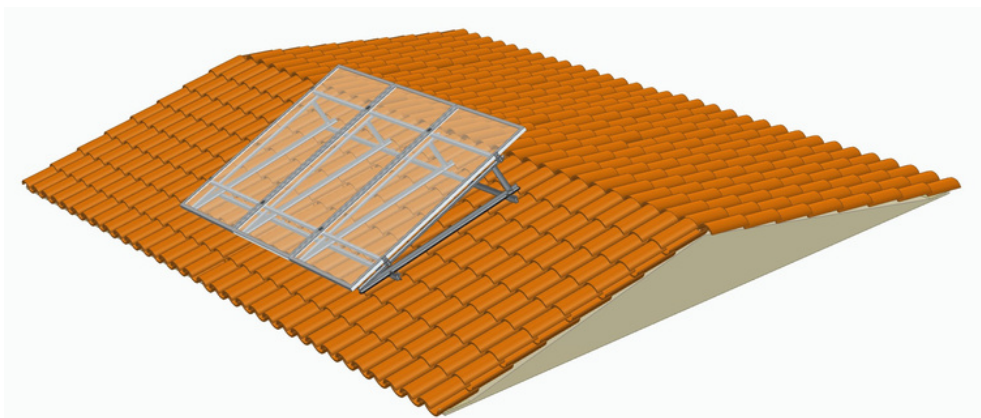

2.- SOBRE CHAPA



ennova
Tu propia energía

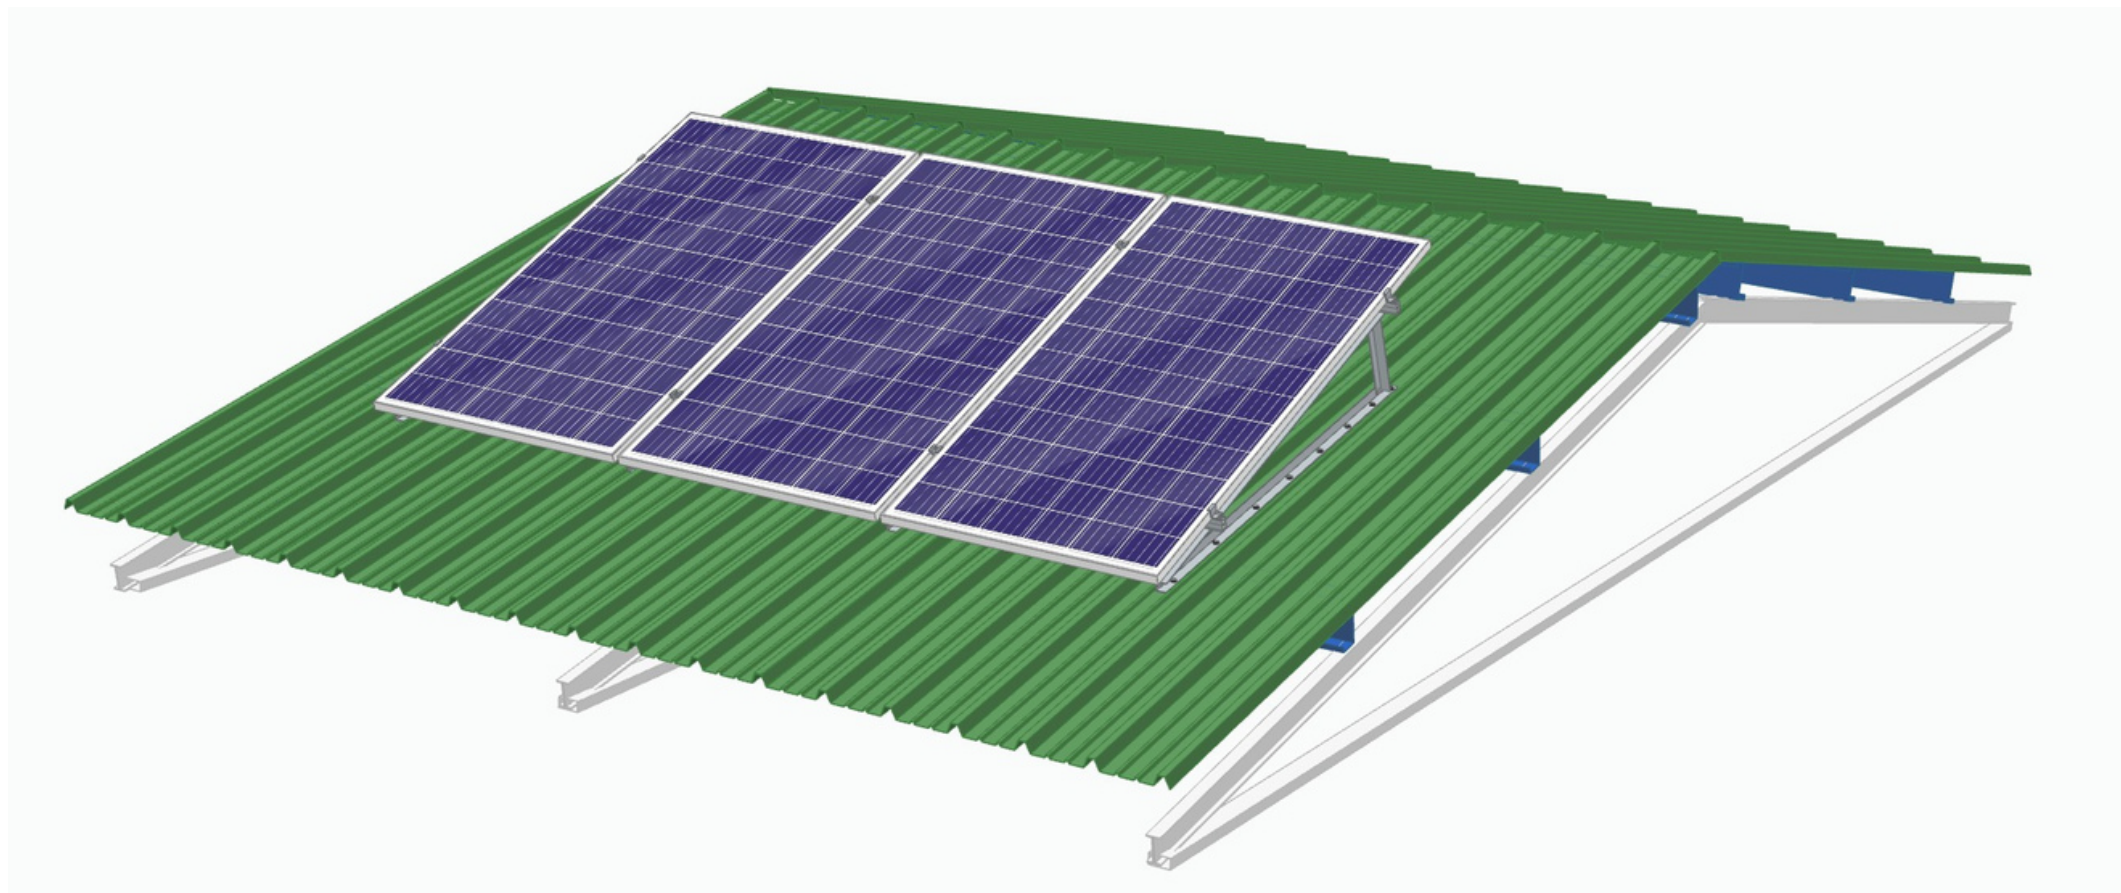


www.ennovarenovables.com

IMPORTANTE: Máximo par de apriete de los tornillos, 100 Newton Metro (NM)


1.- Colocación del Neopreno

Colocamos el Neopreno adhesivo teniendo en cuenta el número y el tamaño de los módulos.

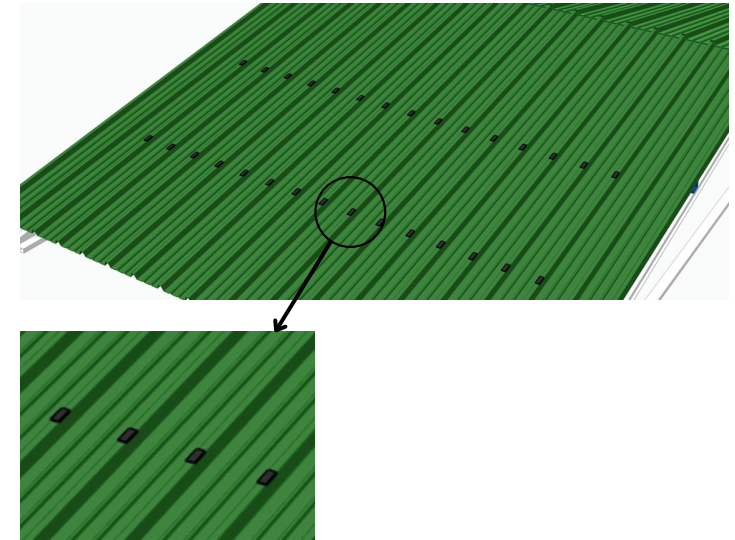

2.- Colocación de los perfiles y escuadras


Una vez colocado el Neopreno adhesivo montaremos los perfiles y las escuadras.

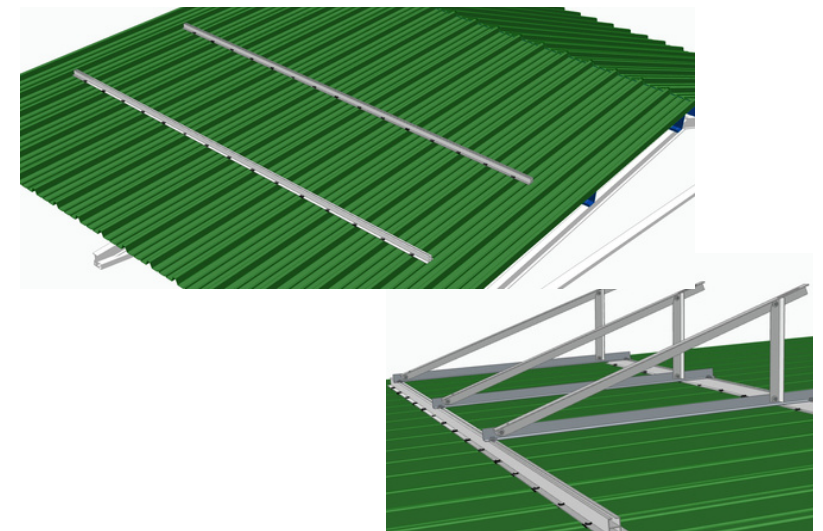

IMPORTANTE: Máximo par de apriete de los tornillos, 100 Newton Metro (NM)


3.-Colocación de los soportes delanteros

Posteriormente, tras la colocación de las escuadras, colocaremos los soportes delanteros.

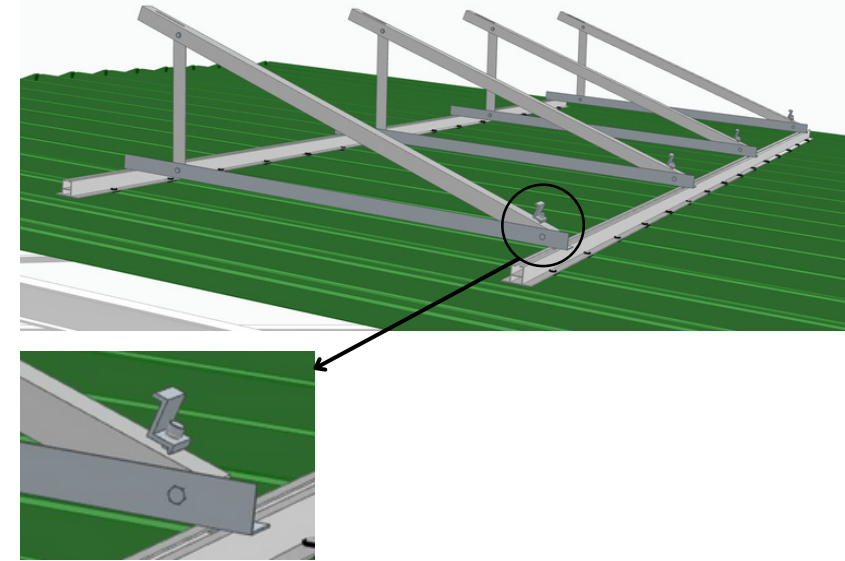

4.- Colocación de los módulos

Una vez colocadas los soportes delanteros, pondremos empezaremos a colocar los módulos y los anclaremos a los soportes delanteros.

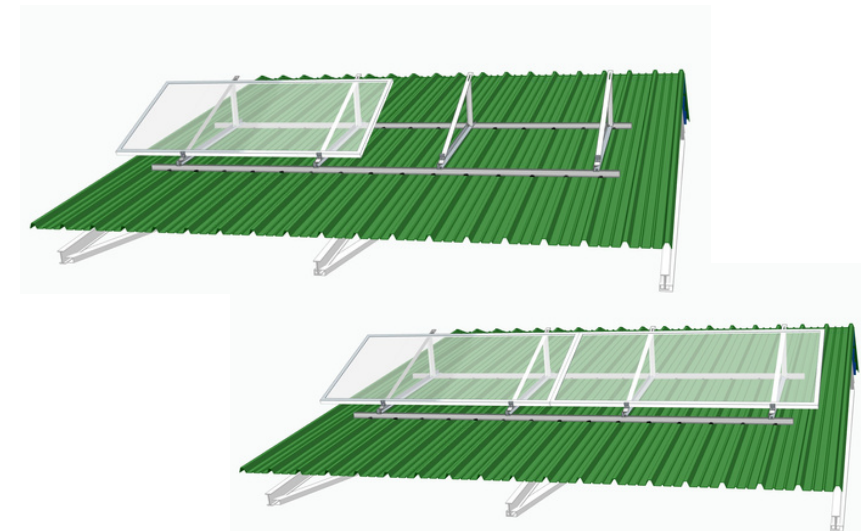

IMPORTANTE: Máximo par de apriete de los tornillos, 100 Newton Metro (NM)

5.- Colocación de los soportes traseros

Una vez colocadas los soportes delanteros, pondremos los soportes traseros para así posteriormente poder asegurar el módulo correctamente.

