



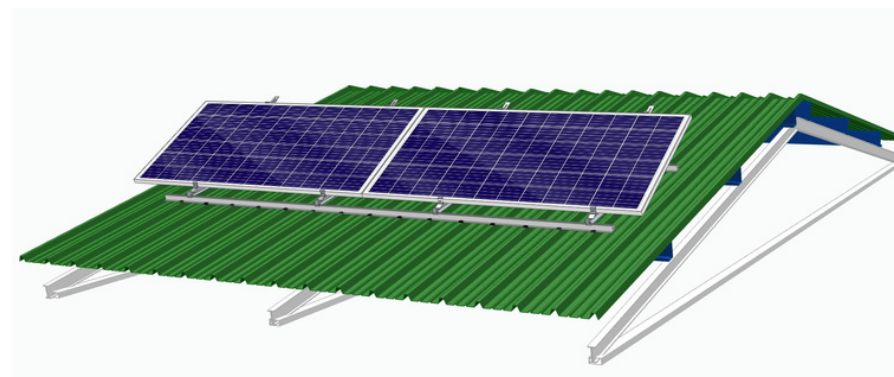

ennova
Tu propia energía

INCLINADA HORIZONTAL

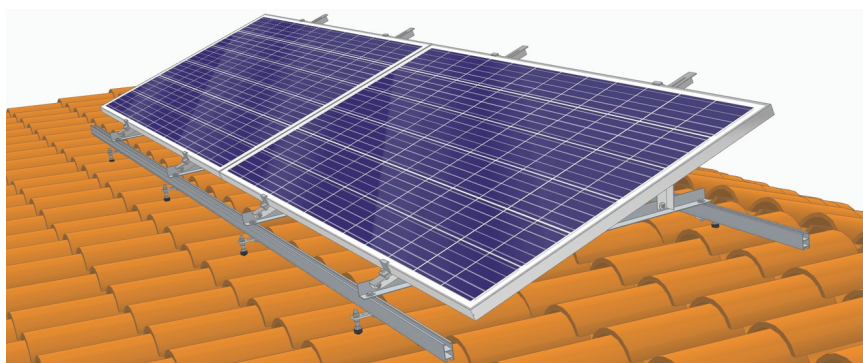

www.ennovarenovables.com




1.- SOBRE TEJA

2.- SOBRE CHAPA

1.- SOBRE TEJA



ennova
Tu propia energía



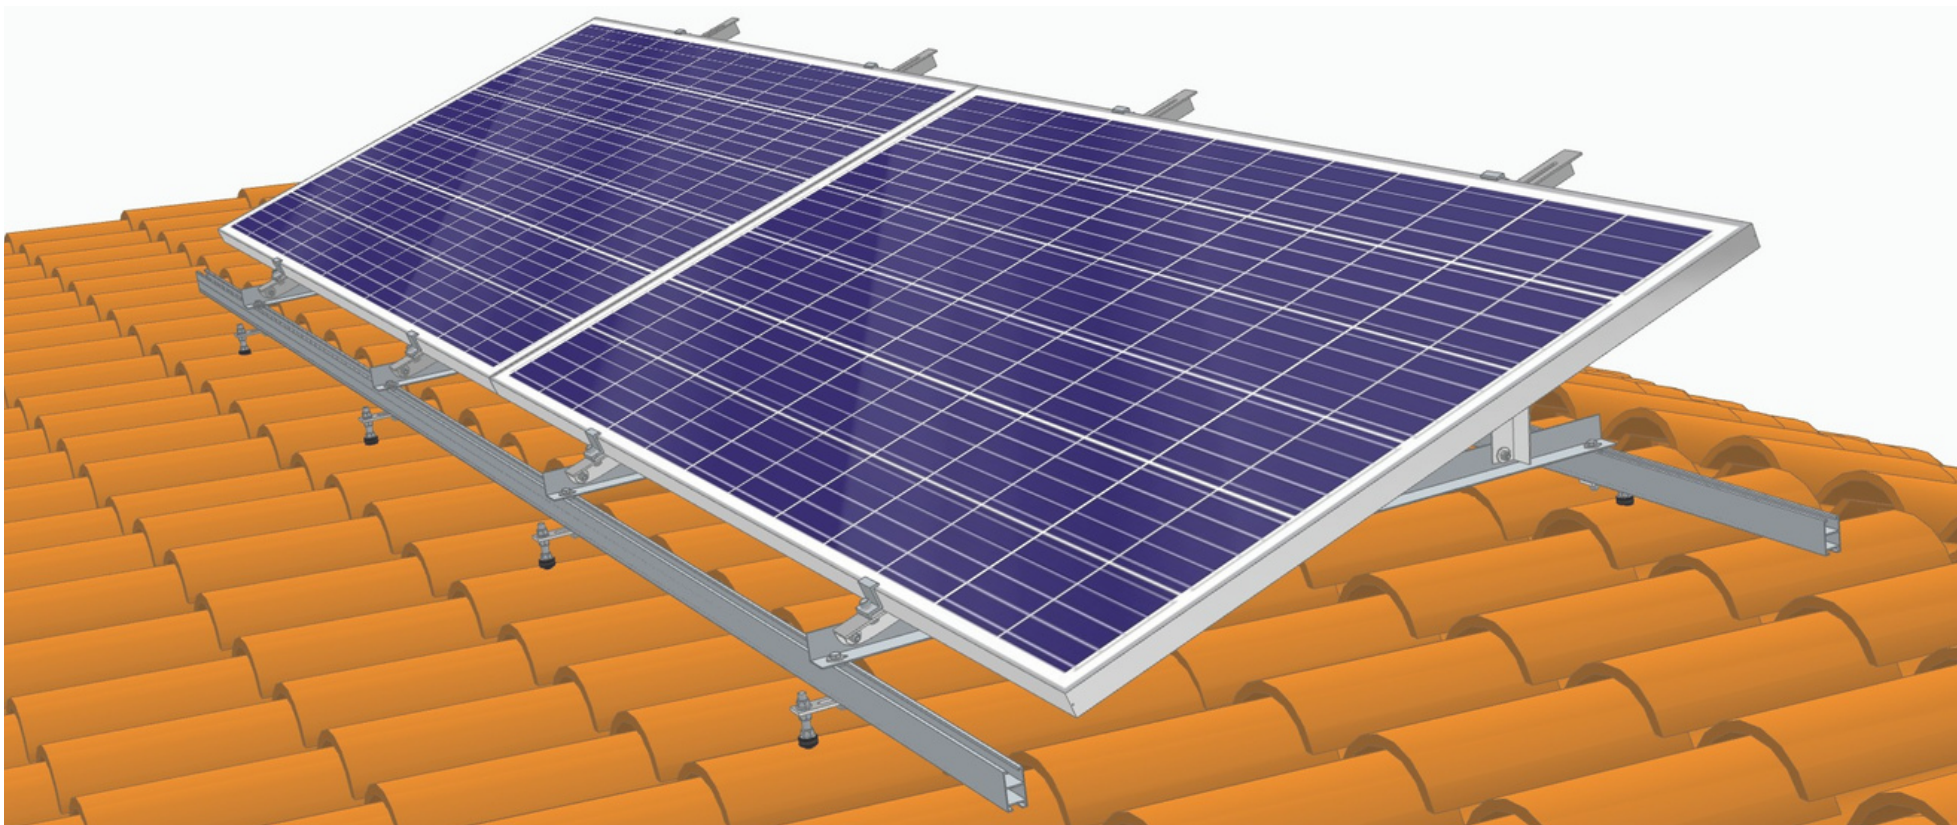


www.ennovarenovables.com

IMPORTANTE: Máximo par de apriete de los tornillos, 100 Newton Metro (NM)



1.-Montaje de las varillas

Empezando seleccionando las tejas donde irán posicionadas las varillas o los soportes bajo teja dependiendo del caso.

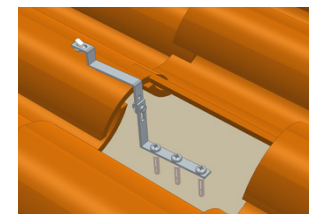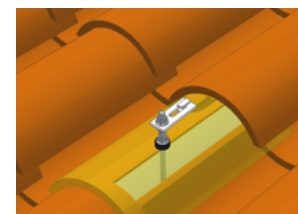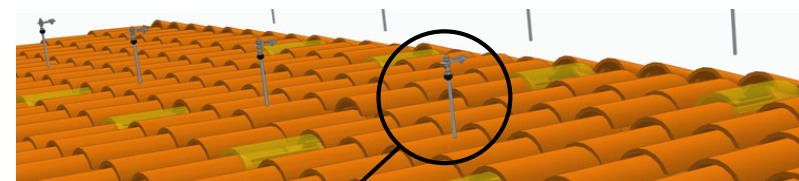


2.- Colocación de los perfiles y escuadras

Una vez colocadas las fijaciones, montaremos los perfiles y las escuadras.

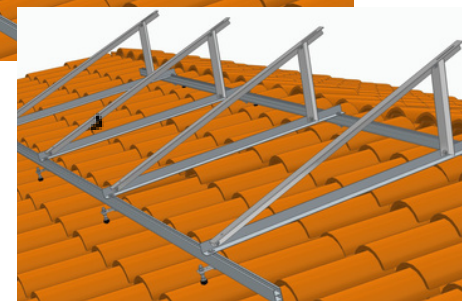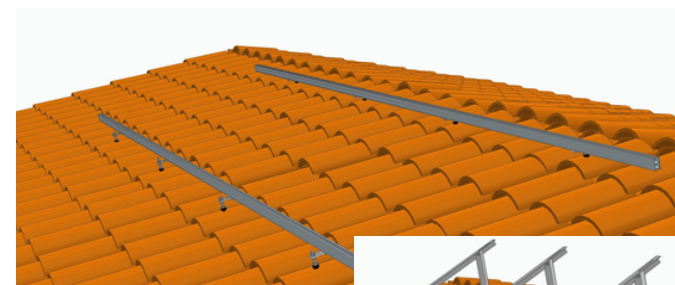



3.-Colocación de los soportes delanteros

Una vez colocadas las escuadras, empezaremos a montar las fijaciones laterales para garantizar el soporte de los módulos.

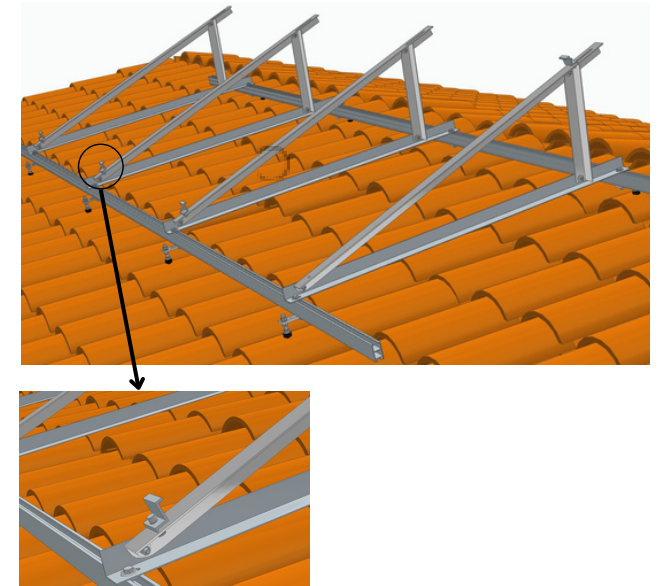

4.-Colocación de los módulos


Finalmente, colocaremos los módulos empezando por un lado hasta el otro progresivamente.

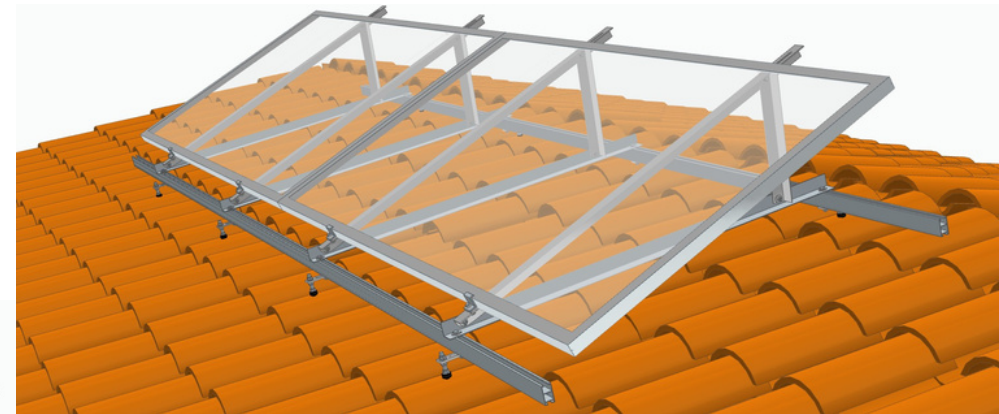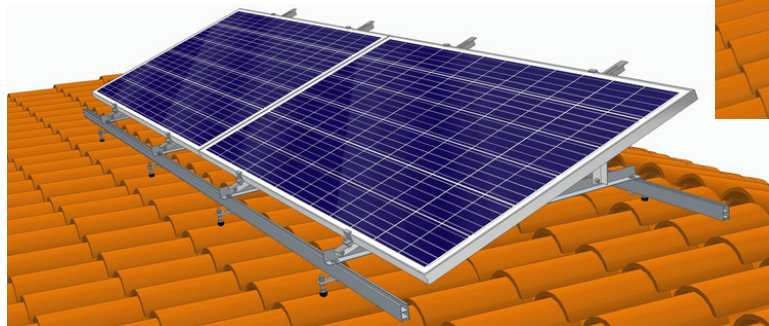



5.-Colocación de los soportes traseros


Una vez asegurados los módulos mediante los soportes inferiores, colocaremos los soportes traseros para así finalizar la fijación y el montaje.

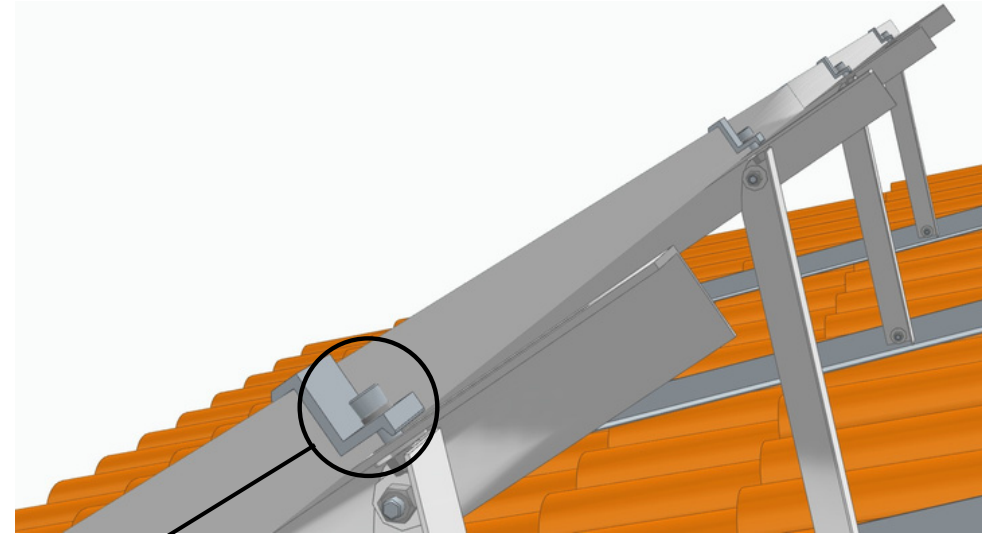

1.- SOBRE CHAPA



ennova
Tu propia energía

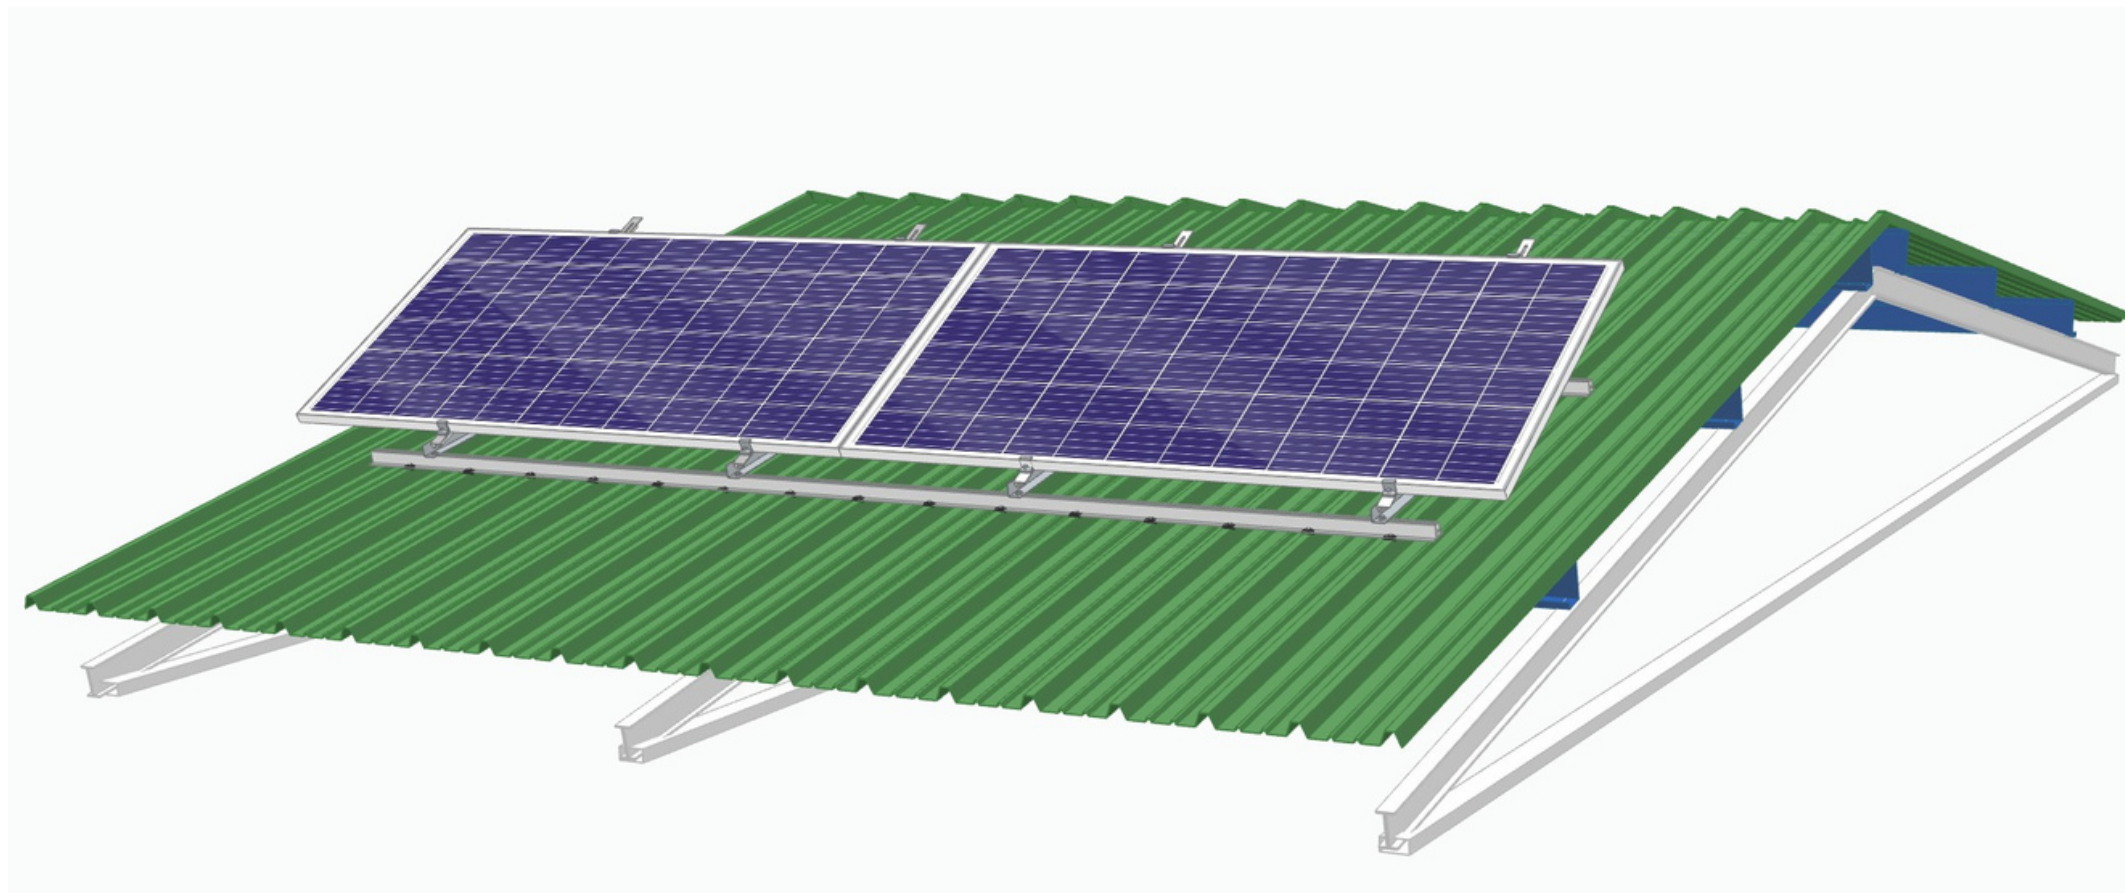


www.ennovarenovables.com

IMPORTANTE: Máximo par de apriete de los tornillos, 100 Newton Metro (NM)


1.- Colocación del Neopreno

Colocamos el Neopreno adhesivo teniendo en cuenta el número y el tamaño de los módulos.

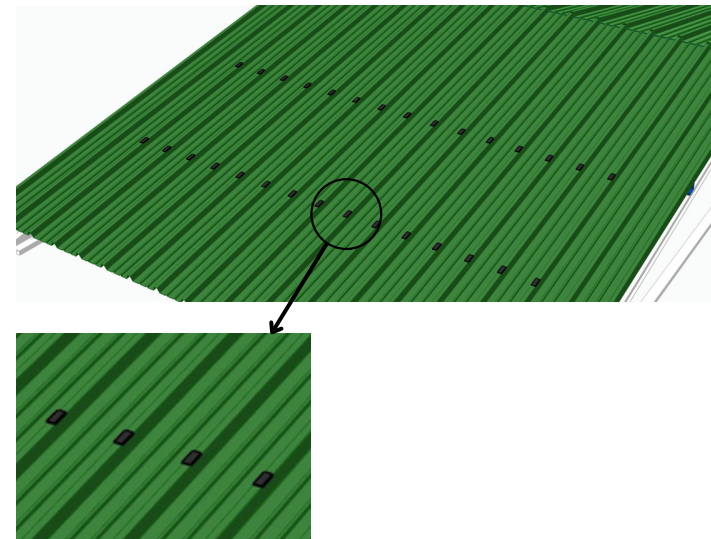

2.- Colocación de los perfiles y escuadras


Una vez colocado el Neopreno adhesivo montaremos los perfiles y las escuadras.

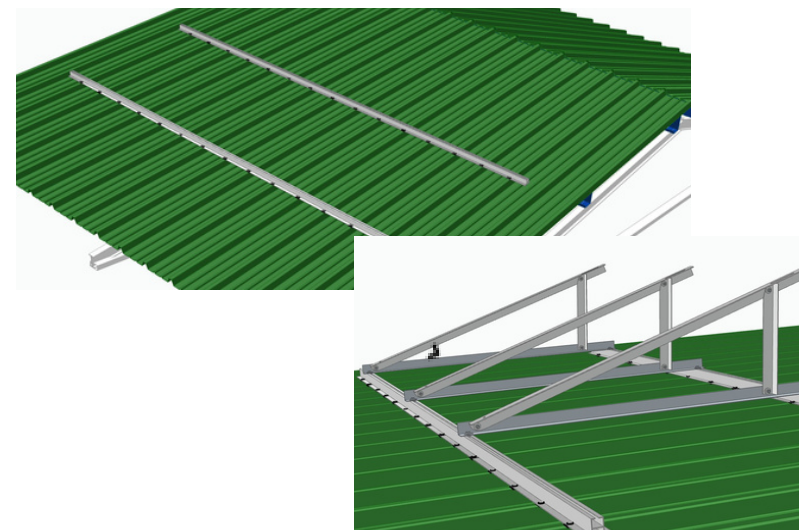

IMPORTANTE: Máximo par de apriete de los tornillos, 100 Newton Metro (NM)


3.-Colocación de los soportes delanteros

Posteriormente, tras la colocación de las escuadras, colocaremos los soportes delanteros.

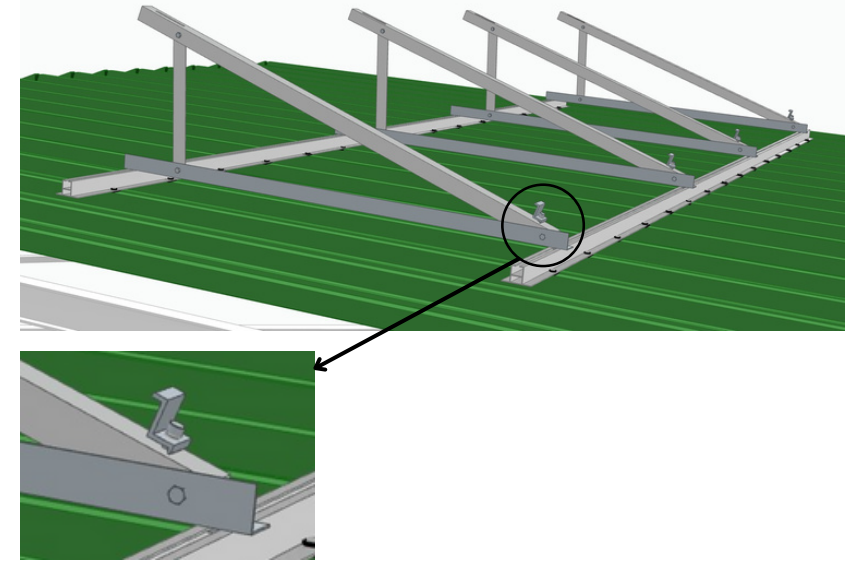

4.- Colocación de los módulos

Una vez colocadas los soportes delanteros, pondremos empezaremos a colocar los módulos y los anclaremos a los soportes delanteros.

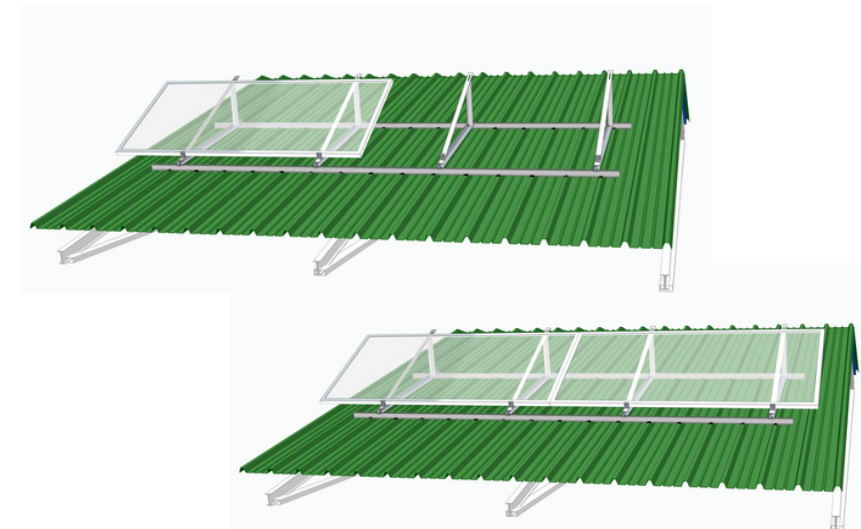

IMPORTANTE: Máximo par de apriete de los tornillos, 100 Newton Metro (NM)

5.- Colocación de los soportes traseros

Una vez colocadas los soportes delanteros, pondremos los soportes traseros para así posteriormente poder asegurar el módulo correctamente.

