




ennova
tu propia energía

COPLANAR MICRORAIL 80X70

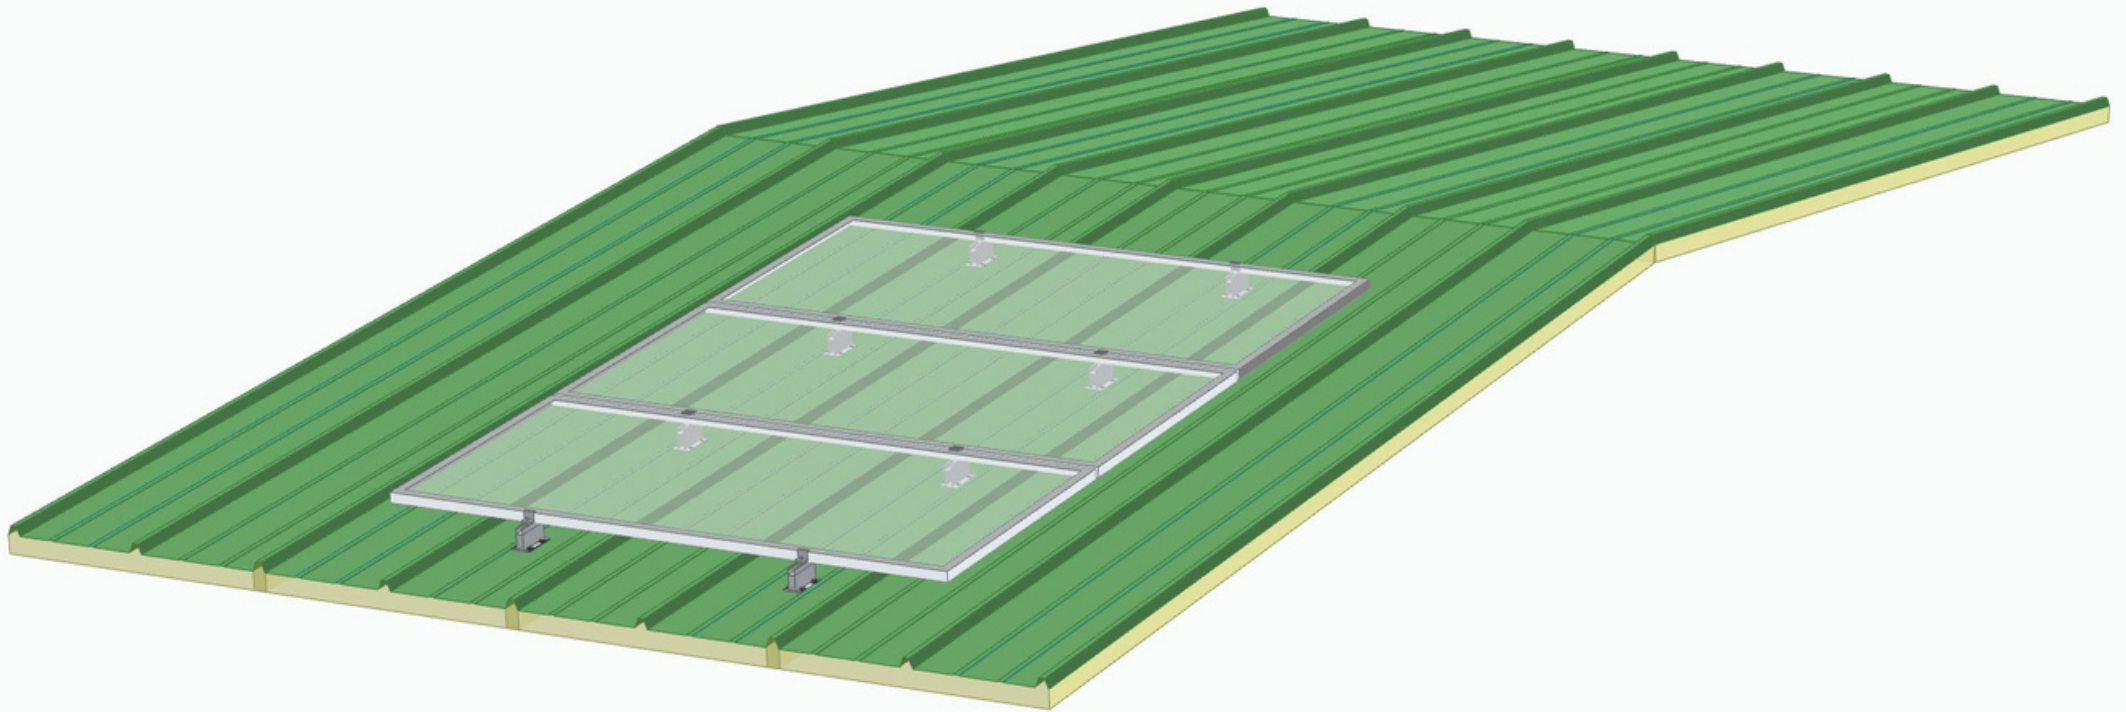


www.ennovarenovables.com



IMPORTANTE: Máximo par de apriete de los tornillos, 100 Newton Metro (NM)


1.-Montaje del Microrail

Colocamos el Microrail sobre la chapa, teniendo en cuenta el tamaño y el número de módulos.

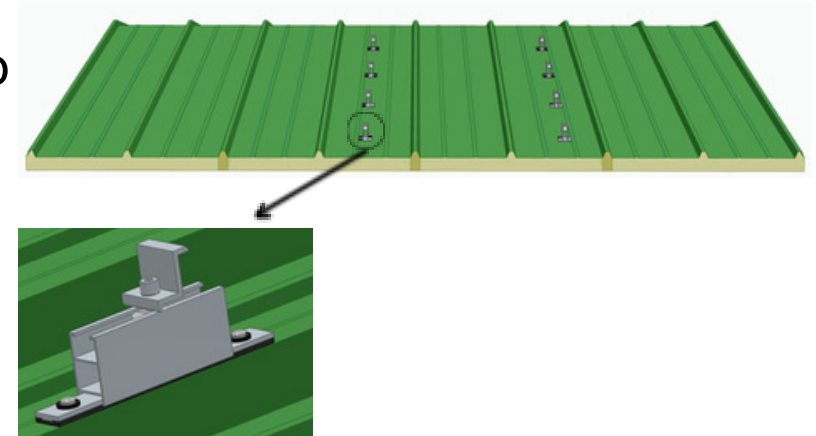

2.- Colocación de los módulos solares

Colocaremos los módulos empezando por el inferior, asegurando el mismo y continuando de forma escalonada.

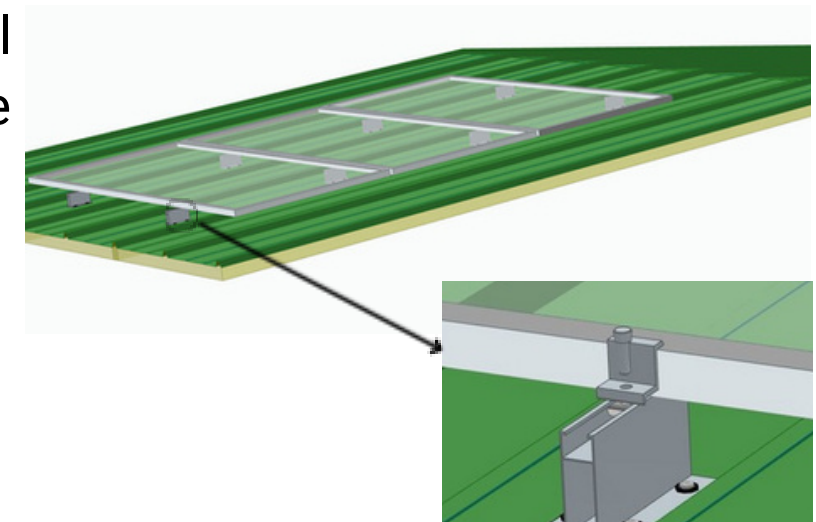




ennova
tu propia energía

3.-Colocación de las fijaciones centrales

Una vez asegurado el módulo inferior, pasaremos a unirlo con el siguiente mediante las fijaciones correspondientes.

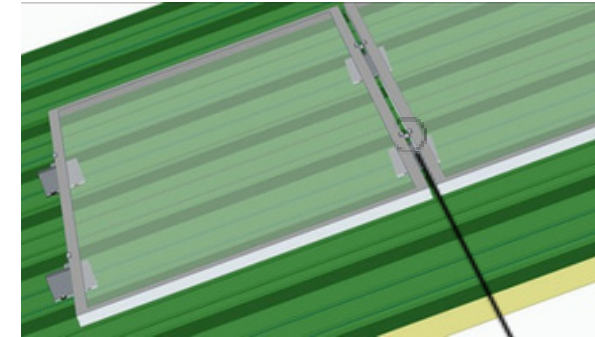

4.-Colocación de las fijaciones finales

Una vez asegurado el módulo inferior y central, pasaremos a unirlo con el siguiente mediante las fijaciones correspondientes.

