ennova
tu propia energía

COPLANAR MICRORAIL 70x40

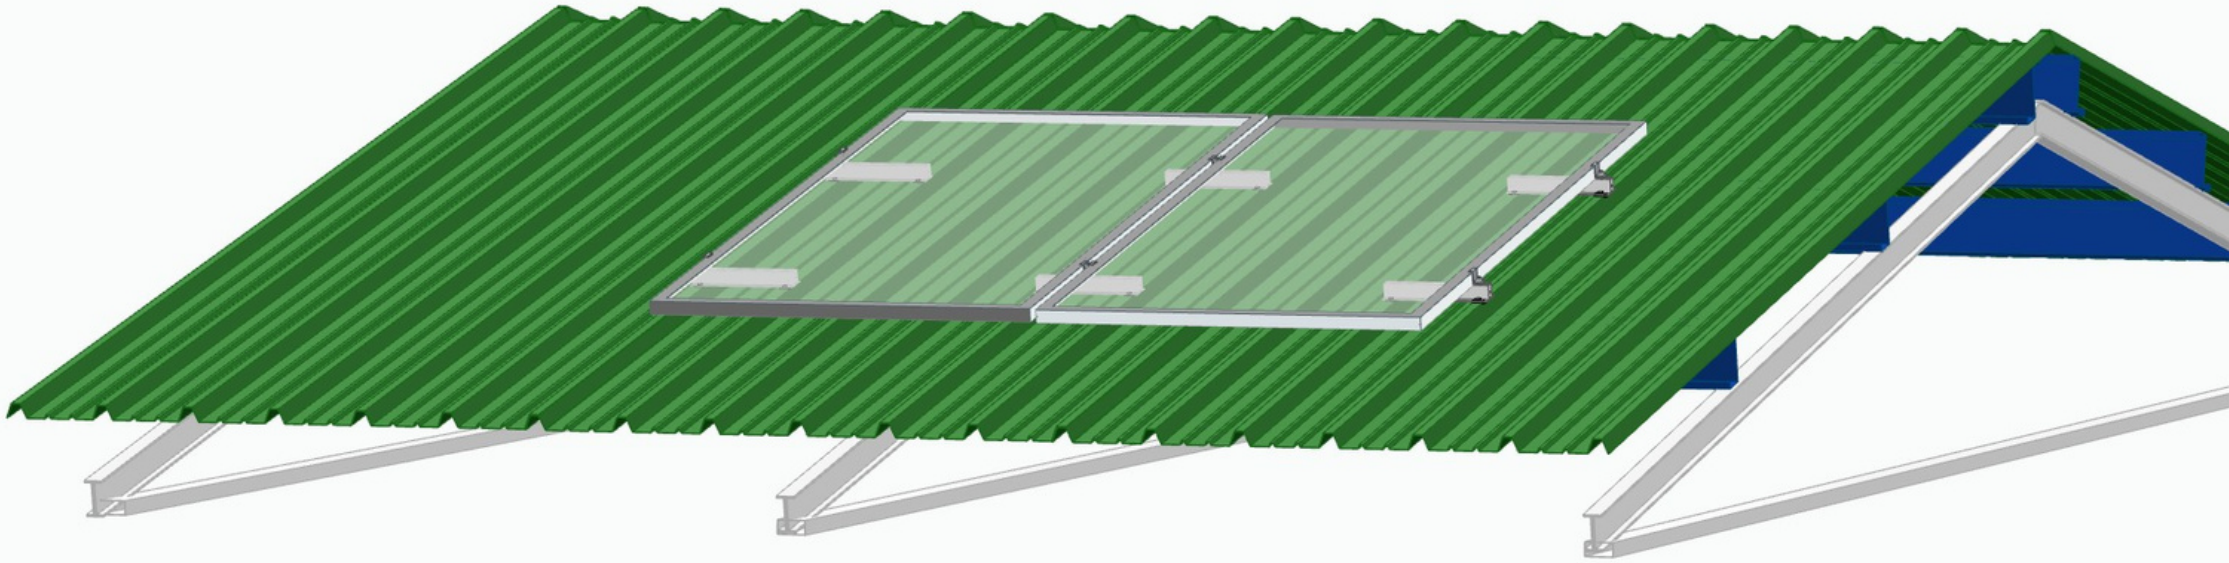

www.ennovarenovables.com

MANUAL DE MONTAJE

IMPORTANTE: Máximo par de apriete de los tornillos, 100 Newton Metro (NM)

1.-Colocación del neopreno

Empezaremos colocando el Neopreno, sobre la chapa teniendo en cuenta la posición y el tamaño de los módulos.

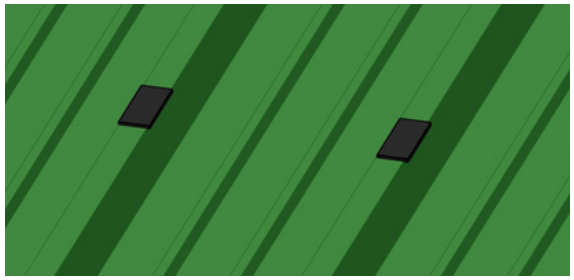

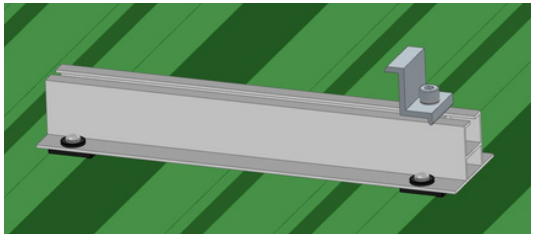

2.-Montaje del Microrail

Colocamos el Microrail sobre el neopreno teniendo en cuenta la posición de los módulos.

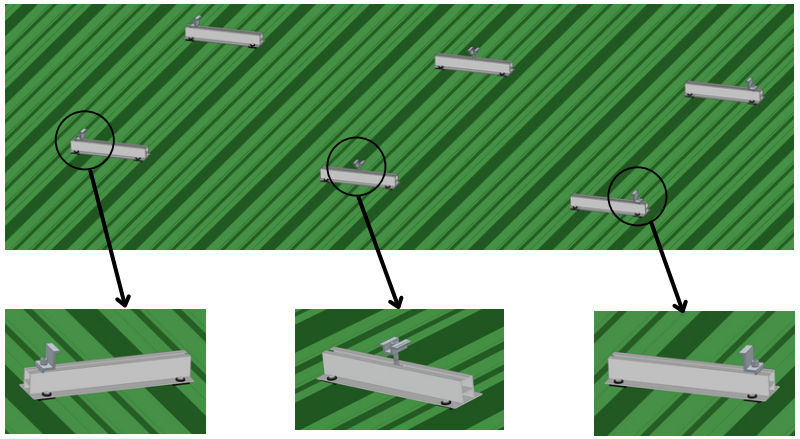

3.- Colocación de los módulos solares

Colocaremos los módulos empezando por el lateral, asegurando el mismo y continuando de forma escalonada.

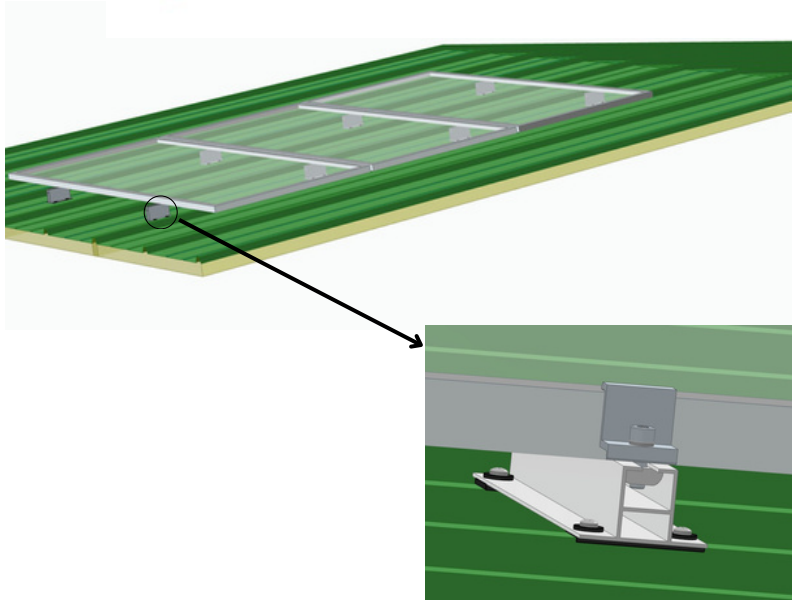

4.-Colocación de las fijaciones centrales

Posteriormente, juntaremos los módulos mediante el soporte central en U, asegurando de esta forma ambos paneles.

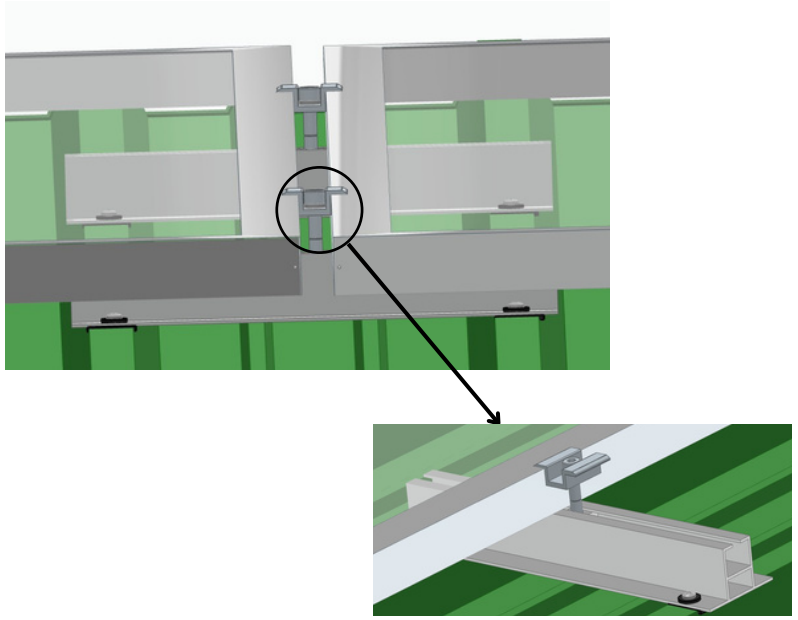

5.-Colocación de las fijaciones finales
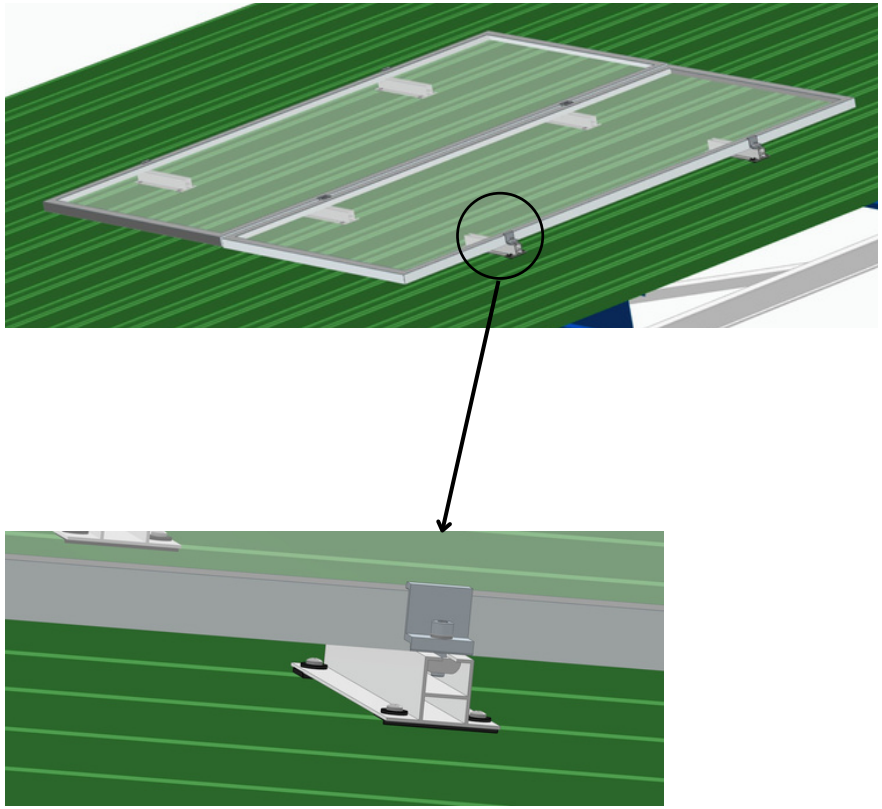
Repetiremos el mismo procedimiento que en el paso 3, utilizando los soportes laterales para finalizar la sujeción del conjunto de módulos.