




ennova
tu propia energía

Perfil Continuo 70*40

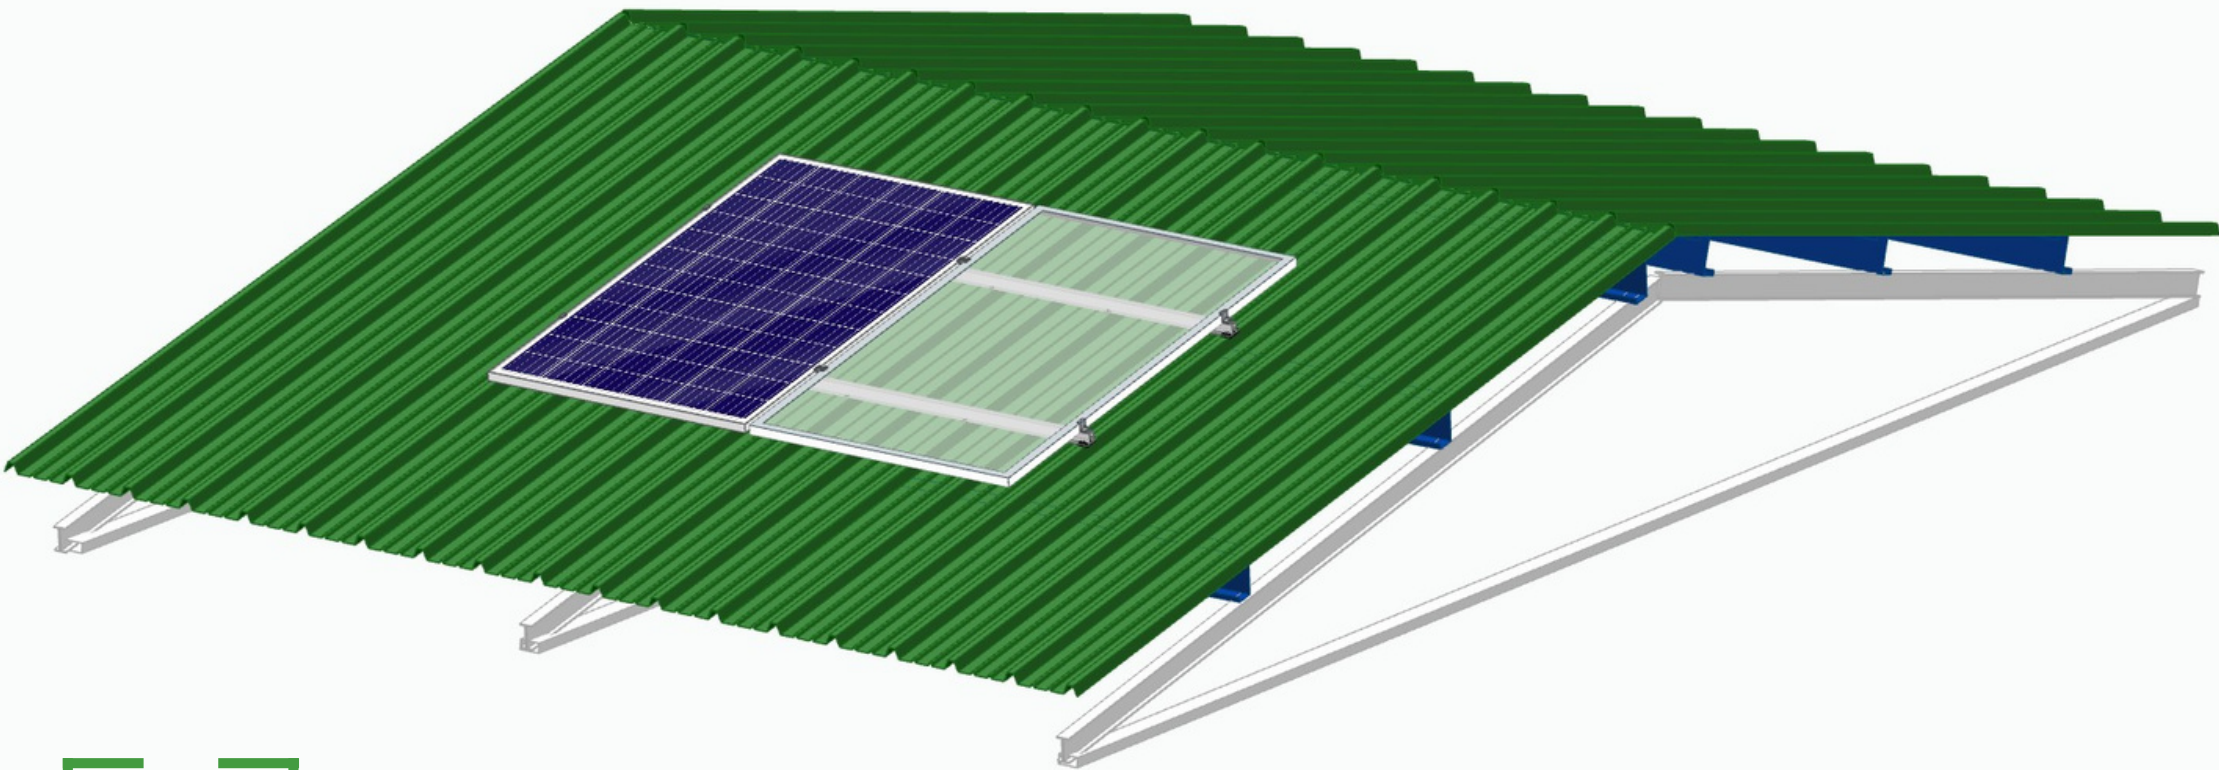


www.ennovarenovables.com



IMPORTANTE: Máximo par de apriete de los tornillos, 100 Newton Metro (NM)



1.-Colocación del neopreno

Empezaremos colocando el neopreno adhesivo sobre las grecas teniendo en cuenta el número y el tamaño de los módulos.

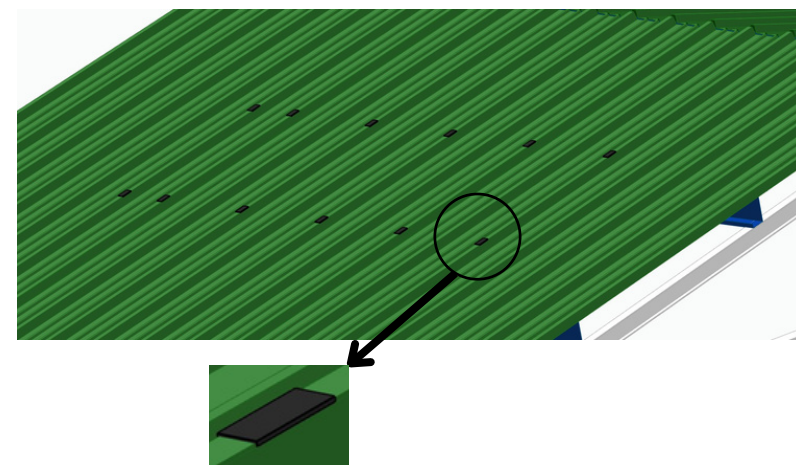

2.-Montaje del Perfil Continuo

Colocamos el Perfil Continuo sobre el neopreno teniendo en cuenta la posición de los módulos.

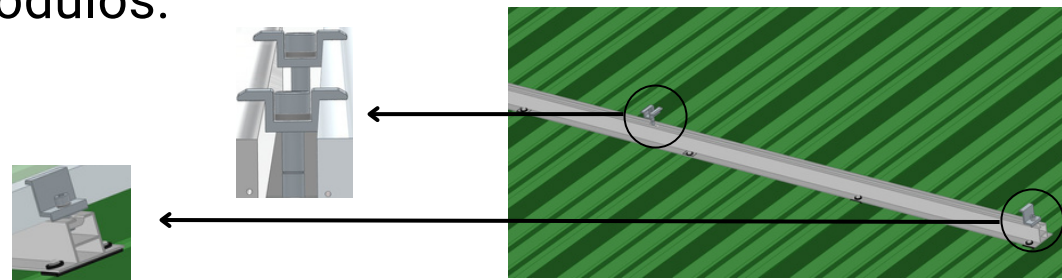
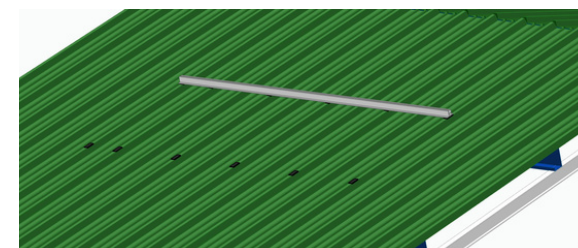




ennova
tu propia energía


3.- Colocación de los módulos solares

Colocaremos los módulos empezando por el lateral, asegurando el mismo y continuando de forma escalonada.

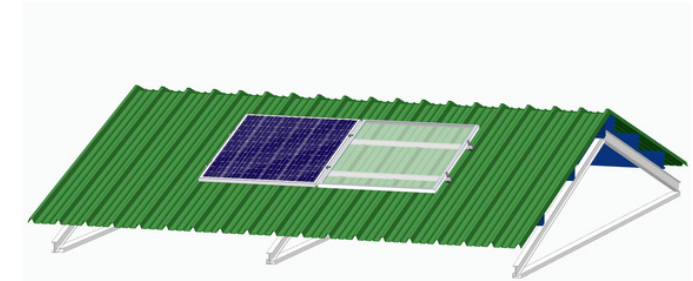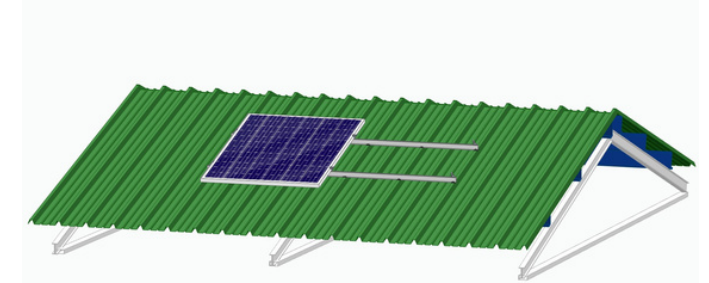

4.-Colocación de las fijaciones centrales

Posteriormente, juntaremos los módulos mediante el soporte central en U, asegurando de esta forma ambos paneles.

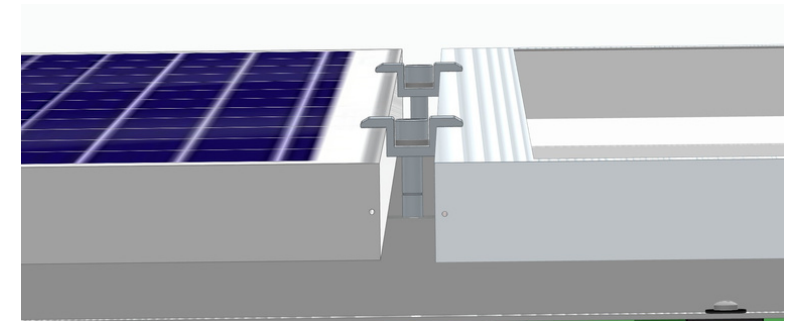



ennova
tu propia energía

5.-Colocación de las fijaciones finales

Repetiremos el mismo procedimiento que en el paso 3, utilizando los soportes laterales para finalizar la sujeción del conjunto de módulos.

