




ennova
tu propia energía

Sobre Pizarra

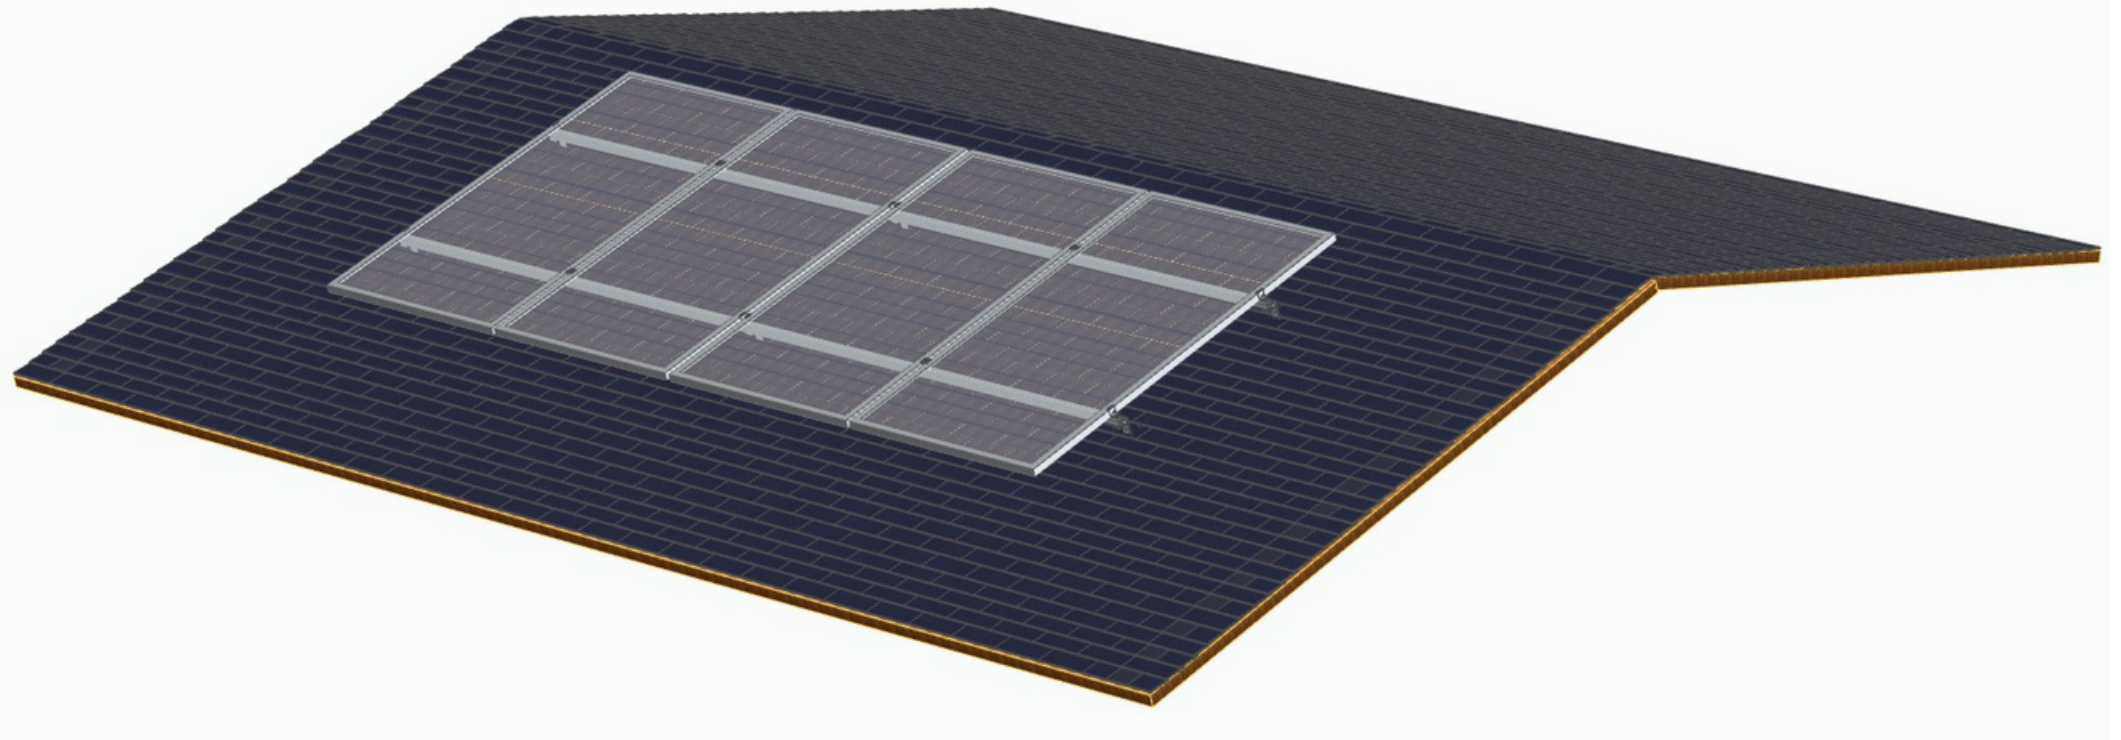


www.ennovarenovables.com



IMPORTANTE: Máximo par de apriete de los tornillos, 100 Newton Metro (NM)


1.-Levantamos la pizarra

Empezaremos levantando la pizarra teniendo en cuenta el tamaño y el número de módulos que vamos a instalar.

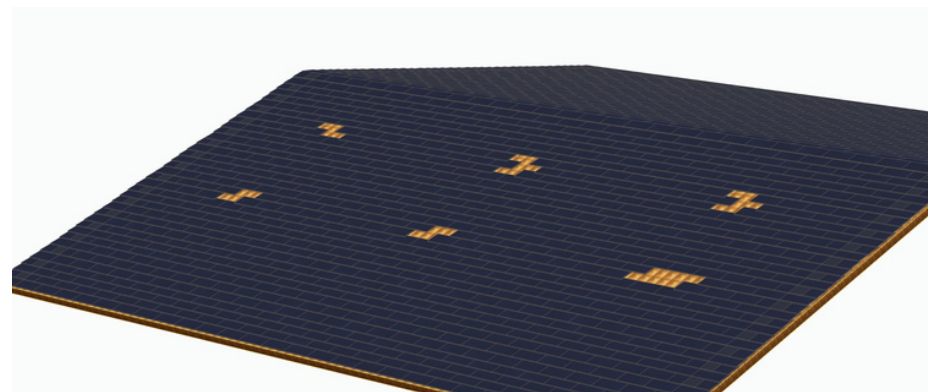

2.- Colocamos los anclajes

Para la correcta instalación de los anclajes, colocaremos el agarre de pizarra con tornillos para madera o hormigón.

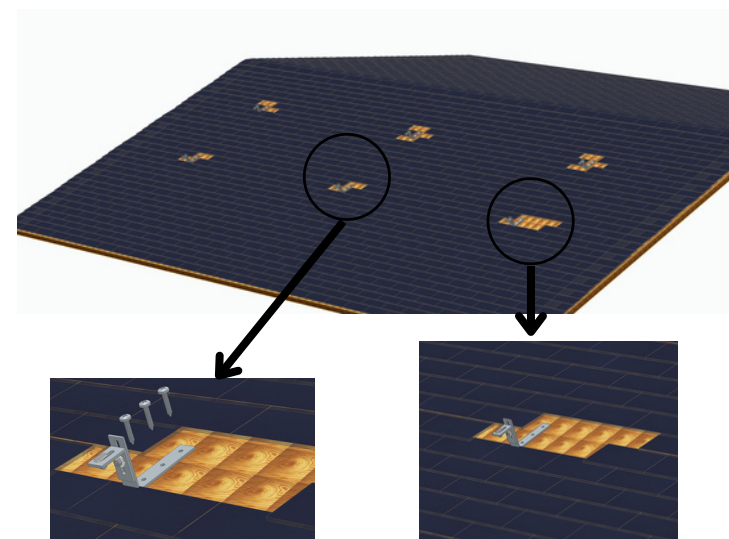




ennova
tu propia energía




3.- Cubrir de nuevo con la pizarra

Una vez instalados los anclajes, volveremos a colocar la pizarra previamente retirada

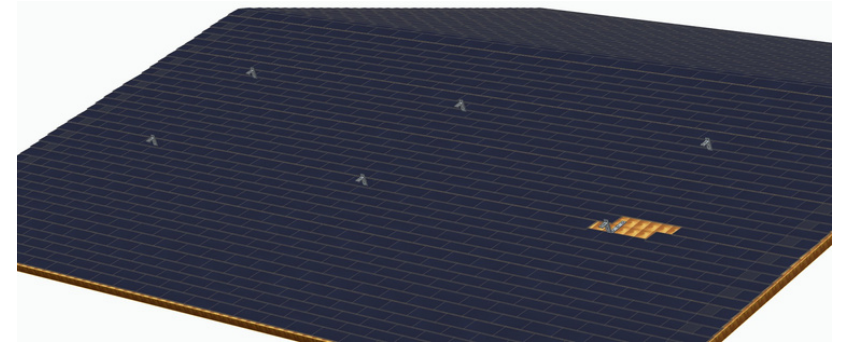

4.- Colocación del perfil.

Una vez cubiertos los anclajes, procederemos a la colocación del perfil y colocaremos las uniones tanto laterales como intermedias.

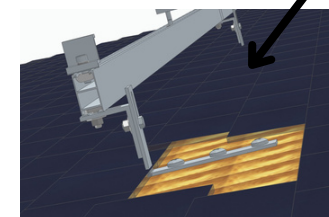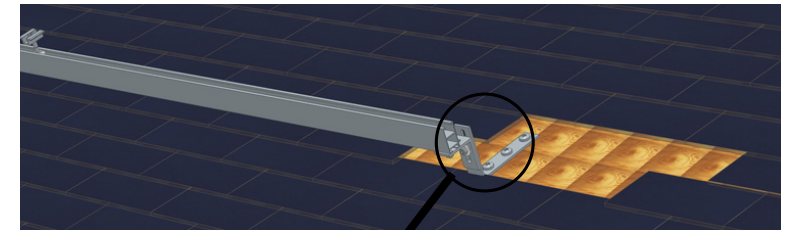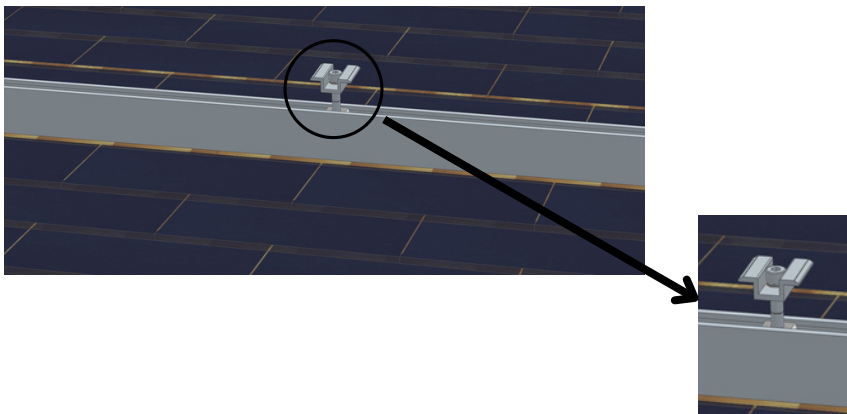



5.-Colocación de los módulos.

Una vez instalados los perfiles correctamente, empezamos a instalar los módulos. Empezaremos por un lateral, utilizando las fijaciones laterales y centrales posteriormente para unir los módulos.

